



ООО «Роса Сервис»

Инструкция по подключению денежного ящика к кассовой технике WAB:

- **WAB 08RK**
- **WAB 08**
- **WAB 04RK**
- **WAB 04**

Оглавление

Описание разъема для подключения.....	3
Требования к соленоиду денежного ящика.	3
Схема распайки кабеля.....	3

Описание разъема для подключения.

Подключение денежного ящика с электромеханическим замком (соленоидом) производится через интерфейсный коннектор 6Р6С, в обиходе называемый RJ12 6 pin. (рис. 1).



Рис. 1

Требования к соленоиду денежного ящика.


Рабочее напряжение – 12/24 В.

Длительность импульса – 50 ms (min. 30 ms.)

Сопротивление соленоида (по постоянному току) – $12 \Omega \pm 10\%$

Ток в импульсе – 1.0 А.

Схема распайки кабеля.

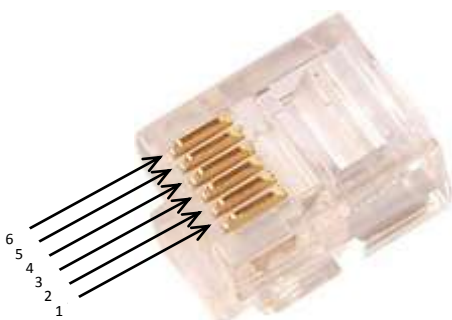

GND	6
GND	5
-	4
GND	3
+	2
GND	1